

## セットアップガイド(補追版)

このたびは、TWシリーズをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
セットアップガイドについて、補足事項がありますので、本書をご確認の上でご利用ください。

### 前面キーの操作について

本機の前面にあるキーにはセットアップガイドに記載している機能の他に、以下の機能があります。


#### ■ エンターキー

Windowsが起動している場合に3秒間押し続けると、キーボードの **Ctrl** + **Alt** + **Delete** を押したときと同じ動作になります。




#### 「詳細ブートオプション」および「Windows再開ローダー」の操作

強制終了やバッテリー切れで正しくシャットダウンされなかった場合などは、次の起動時にWindowsが起動せず、「詳細ブートオプション」または「Windows再開ローダー」というメニューが表示されます。その場合は、前面キーを使用して操作してください。

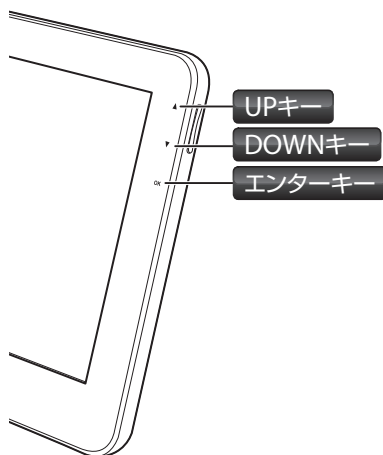

### システムの強制終了について

本機がハングアップしてしまった際には電源スイッチを長押し(4~6秒)してください。  
上記の操作でも終了できない場合には、側面のリセットスイッチをピンなどで押してください。リセットがかかり、強制的に電源がOFFになります。

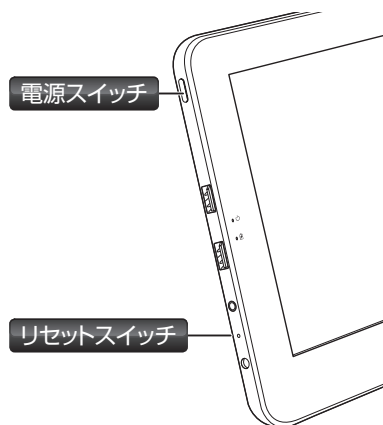


## デジタイザーペンを使う

デジタイザーペンを使って本機を操作できます。

### ■ 電池を入れる

デジタイザーペン本体を回して電池ケースを取り外し、付属の単4形アルカリ乾電池を入れます。

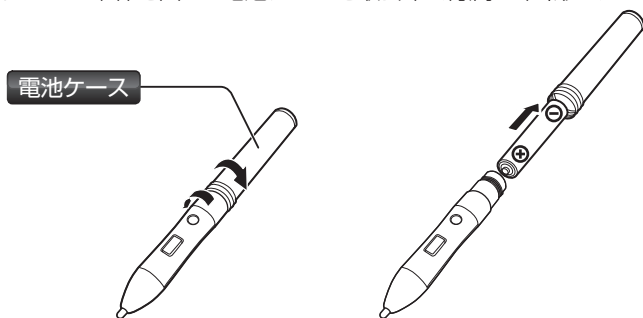

電池は単4形アルカリ乾電池をご使用ください。充電式電池など種類の異なる電池を使用すると、十分な機能・性能で動作しない可能性があります。

### ■ 電源をONにする

使用する際は、電源/クリックボタンを押すと電源がONになります。

### ■ 電源をOFFにする

電源を任意にOFFにすることはできません。  
電源をONにしてから約20分後に自動的に電源がOFFになります。続けてご使用になる場合は再度、電源/クリックボタンを押してください。

電源/クリックボタン



タッチ無効化ボタン  
(LED内蔵)

### ■ ボタンの動作

電源/クリックボタン… 電源をONにします。

電源がONのときに押すと、右クリックの動作をします。

タッチ無効化ボタン… 押している間、クリック、右クリック、ドラッグが無効になります。

ポインタは、ペン先に合わせて移動します。

電源がOFFのときは機能しません。

### ■ 乾電池の残量の状態

乾電池の交換時期は、「タッチ無効化ボタン」のLEDにより確認できます。

状 態	内 容
強い点灯	乾電池の交換時期
弱い点灯	電源ON
消灯	電源OFF



ペン先の交換をおこなう場合は、付属のペン先交換用リムーバーを使用して、ペン先を取り外してください。

ペン先交換用リムーバー

